Momi
Simply together

TULI

www.momi.store

PL LEŻACZEK Z MUZYKĄ I WIBRACJAMI

EN BOUNCER WITH MUSIC AND VIBRATION

INSTRUKCJA | MANUAL | HANDBUCH

Simply together

INSTRUKCJA | MANUAL | HANDBUCH

PL 3–9

EN 10–13

DE www.momi.store
available online
online verfügbar

www.momi.store

Szanowny Kliencie,
Bardzo dziękujemy za zakupy bujaczka **MoMi TULI**. Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnia Twoje oczekiwania.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej **www.momi.store**
W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o precyzyjne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz o stosowanie się do jej zaleceń w celu bezpiecznego korzystania z produktu. Obowiązkowo osobą dokonującą montażu musi być osoba dorosła, która wykorzysta wszystkie elementy składowe produktu zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem aby nie dopuścić do obrażeń.

OSTRZEŻENIE:

- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Nigdy nie wolno spuszczać dziecka z zasięgu oczu.
- Gdy Twoje dziecko samodzielnie siedzi zaprzestań używać tego leżaczka.
- Nie pozostawiaj dziecka bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów zabezpieczających dziecko i wpływających na bezpieczeństwo użytkowania produktu.
- Kategorycznie zabrania się używania akcesoriów, zabawek, części składowych i przede wszystkim pałąków do przenoszenia produktu. Pamiętaj-nie wolno przenosić produktu gdy siedzi w nim dziecko. To niebezpieczne dla życia i zdrowia. Odepnij dziecko z produktu, przełóż produkt i następnie ponownie ułóż w nim wygodnie dziecko. Zabrania się przenoszenie produktów z przebywającym w nich dzieckiem.
- Leżaczki/bujaczki nie mogą zastąpić standardowego łóżeczka dziecięcego. Wszystkie leżaczki/bujaczki sprzedawane w Unii Europejskiej nie są przeznaczone dla dłuższego snu dziecka.
- Nie stosuj elementów i akcesoriów ani innych części zamiennych niż te, które rekomenduje producent.
- Pamiętaj, że dla bezpieczeństwa swojego dziecka nie wolno stawiać leżaczków/bujaczków na stołach, podwyższeniach.
- Jeśli Twoje dziecko przekroczy wagę 9 kg zgodnie z normą i standardami w Unii Europejskiej zaleca się aby zaprzestać używania leżaczka-bujaczka. Jeśli Twoje dziecko przekroczy wagę 10 kg może użytkować produktu jako siedzisko ale niezwłocznie musi zaprzestać jego użytkowania gdy przekroczy wagę 18kg.
- Skontaktuj się z nami niezwłocznie za pośrednictwem naszej strony internetowej gdy jakakolwiek część produktu jest uszkodzona oraz w momencie gdy jakiejś części brakuje. W takich przypadkach, natychmiast przestań używać produktu.
- Podczas składania dziecko musi znajdować się daleko od miejsca gdzie dokonuje się czynności składania/rozkładania.
- Każdorazowo sprawdzaj czy w trakcie składania wszystkie elementy do siebie pasują jak rozkazuje instrukcja.
- Nie podejmuj się samodzielnych modyfikacji oraz napraw produktu. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisowi są do tego upoważnieni.
- Do produktu jako akcesorium dodatkowe dodany jest moduł sensoryczny niewyposażony a baterie. Aby uruchomić moduł należy dokonać zakupu baterii i przechowuj je zawsze w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie. Zużyte baterie należy wyjąć i zutylizować w odpowiedni sposób.
- Jeśli zamierzasz nie używać bujaczka przez dłuższy czas koniecznie pamiętaj o wyjęciu baterii z moduły sensorycznego.

- Akumulatory w module sensorycznym można ładować tylko gdy są one wyłożone z modułu, tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych do akumulatorów niklowo-kadmowych czy niklowo-metalowo-wodorowych.
- Nie przechowuj modułu w miejscach gdzie występują skrajne temperatury, zwłaszcza nie dopuszczaj do przebywania modułu z bateriami na słońcu i w wysokich temperaturach
- Kategorycznie zabrania się użytkowania w module baterii, które są nieużytkowane zgodnie z przeznaczeniem i opisem instrukcji obsługi danego typu baterii.
- Kategorycznie zabrana się ładowania baterii i ich instalacji w module elektrycznych jeśli baterie nie mają przeznaczenia i zezwolenia do ponownego ładowania.
- Zużyte baterie usuwaj zawsze zgodnie z przepisami.
- Pamiętaj, że nie wolno wrzucać baterii do ognia, może być to przyczyną eksplozji oraz wycieków
- Kontroluj czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych jak rozprucia materiałów lub brakujących i nadpękniętych części. Jeśli jakikolwiek element budzi wątpliwości natychmiast zaprzestań użytkowania produktu

WAŻNE: Należy zawsze usunąć oraz zutylizować wszystkie elementy opakowania, folie, elementy zabezpieczające w środku kartonu, inne elementy plastikowe i składowe niebędące produktem dopuszczonym do użytkowania przez dziecko. Dziecko nie może mieć dostępu do jakichkolwiek elementów opakowania oraz plastikowych folii, gdyż może to grozić udławieniem lub zaduszeniem się dziecka. Instrukcję zaleca się do zachowania w przyszłości aby w razie konieczności przeczytać jak postępować w razie zagrożenia, odpowiedniej konserwacji.

PAMIĘTAJ: rysunki w niniejszej instrukcji obrazują ogólne zastosowanie produktu oraz mają charakter wyłącznie poglądowy. Faktyczny wygląd produktu i jego elementów może delikatnie różnić się od stanu rzeczywistego.

GWARANCJA: Producent udziela 6-cio miesięcznej gwarancji na akcesoria dodatkowe dołączone do produktu oraz 2 letniej gwarancji na produkt bez akcesoriów.

ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU

1. Tylna część obudowy bujaczka
2. Łącznik ramy bujaczka
3. Prawy łącznik obudowy bujaczka
4. Moduł sensoryczny
5. Śruby mocujące
6. Przednia część obudowy bujaczka
7. Lewa część ramy bujaczka
8. Tekstylne siedzisko bujaczka
9. Pałąk z zabawkami

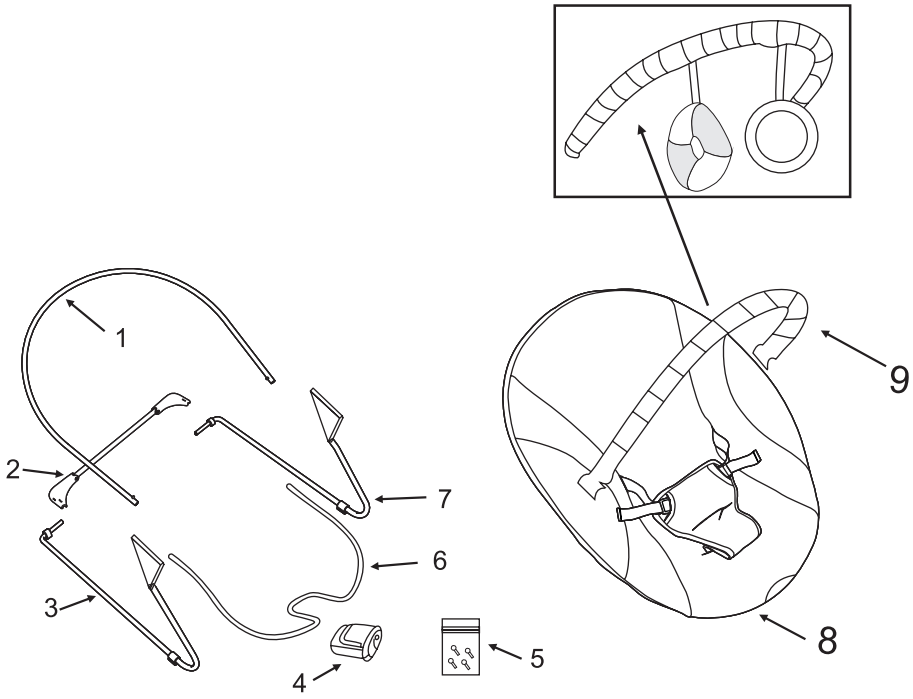

UŻYTKOWANIE:

1. Zweryfikuj listę dostępnych części przed rozpoczęciem składania produktu.

2. Ułóż lewą i prawą część ramy naprzeciw siebie tylną część ramy pomiędzy lewą i prawą częścią jak pokazano na rysunku nr.1.

3. Podnieść klapkę po obu stronach tylnej części obudowy i włóż lewą oraz prawą część obudowy ramy do tylnej części ramy bujaczka. Zamknij uchwyt/klapkę przesuwając ją w dół aż do momentu, gdy nastąpi jej schowanie zgodnie z rysunkiem 2 oraz 3.

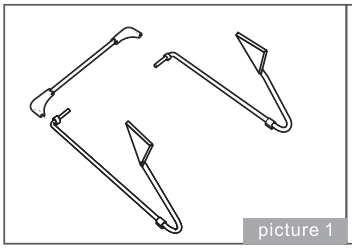

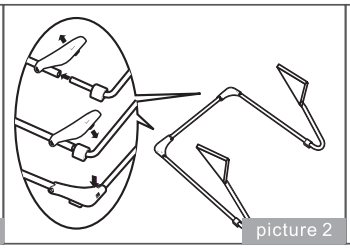

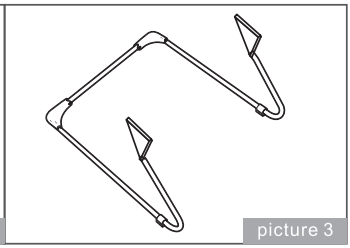

4. Połącz przednią część ramy nr. 6 i skręć po obu stronach śrubami montażowymi.

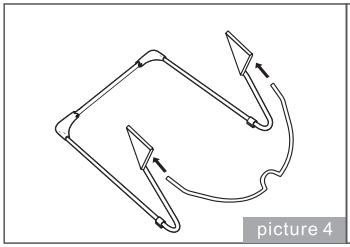
picture 4

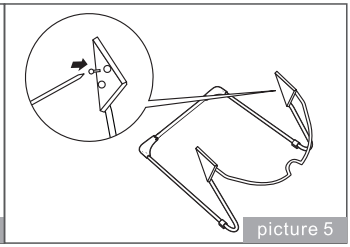
picture 5

5. Włóż tylną część ramy (część nr. 1) w obudowę bujaczka poprzez wciśnięcie metalowych bocznych przycisków (rysunek nr. 6) aż do momentu gdy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie i osadzenie ich w dziurach pozostałych części bujaczka.

6. Otwórz kieszonkę tekstylnego siedziska i wsuń tekstylne siedziska na obudowę ramy bujaczka.

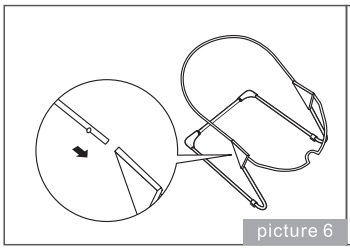
picture 6

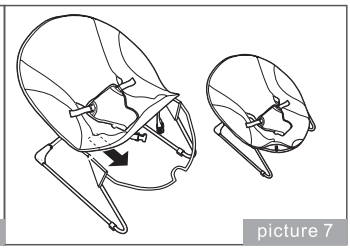
picture 7

7. Włóż sensor muzyczny w otwór w tekstylnym siedzisku, który jest do tego przeznaczony. Powtórz zadania jeśli chcesz usunąć sensor muzyczny jak pokazano na rysunku nr. 8 oraz nr. 9. Zwróć uwagę na kierunek wkładanego sensora muzycznego.

8. Włóż pałąk obudowę bujaczka jak pokazano na rysunku nr. 10. Wkliknij pałąk w obudowę aby go poprawnie osadzić w ramie bujaczka.

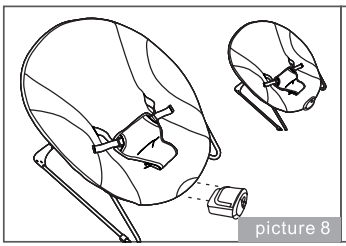
picture 8

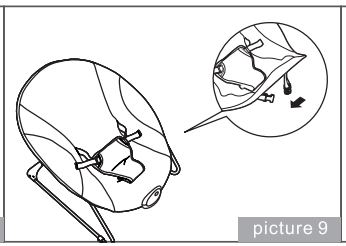
picture 9

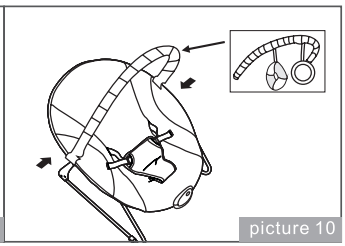
picture 10

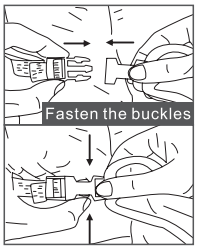

PASY BEZPIECZEŃSTWA: Połóż dziecko w bujaczku i przełóż środkową część zabezpieczającą przed wysunięciem się dziecka, między jego nóżkami. Zamknij klamrę zamykającą do momentu aż usłyszysz charakterystyczne „klik". Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa i minimalizuj luzy w pasach poprzez ich dopasowanie do ciała dziecka.

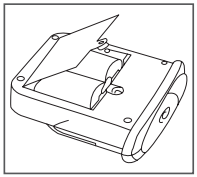

INSTALACJA BATERII: Włóż baterie AA 1.5V w sensor muzyczny poprzez odkręcenie śrub mocujących. Włóż baterie, zamknij klapkę i dokręć śrubami do tego przeznaczonymi. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone. Baterie nie są w składzie zestawu.

CZYSZCZENIE: Tekstylne siedzisko można prać w pralce w niskich temperaturach dla tkanin delikatnych, nie wirować. Nie suszyć w suszarkach. Pałąk oraz zabawki należy czyścic mokrą szmatką z płynem, nie suszyć w suszarce. Można czyścić stalową ramę bujaczka mokrą szmatką z mydłem a po zakończeniu należy wytrzeć ramę do sucha.

BATERIE: Pamiętaj, że do zestawu nie są dostarczone baterie. Zakup odpowiednich baterii leży w gestii Klienta. Producent zaleca baterie alkaliczne AA, 1,5V. Baterie należy kupić i utylizować zgodnie z informacją na opakowaniu baterii. Nie pozostawiaj modułu z bateriami na słońcu oraz w nieodpowiednich warunkach by nie dopuścić do wycieku lub rozsadzenia baterii.

OSTRZEŻENIE: Na nieprawidłowe działanie modułu sensorycznego wpływają wyczerpane baterie. Jeśli którakolwiek z funkcji przestanie działać niezwłocznie zamontuj nowe baterie.

DBAJ O ŚRODOWISKO:
Gdy przestaniesz korzystać z produktu prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnego z lokalną ustawą.

Symbol oznacza, że produktu i części składowych jak i części dodatkowych jak baterii, nie można utylizować wraz z odpadami domowymi. Prawidłowy sposób utylizacji i recyklingu można uzyskać od przedstawicieli i zarządców obszarów nieruchomości i obszaru zamieszkania oraz lokalnych władz.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI:
Jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszych produktów. Nasza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub uszkodzeń mechanicznych.Okres gwarancji akcesoriów dodatkowych w zestawie produktowym wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży na paragonie lub fakturze.

KONSERWACJA PRODUKTU

- Zaleca się dokonywać systematycznego czyszczenia tkaniny w sposób: ręczne pranie lub pranie delikatnych tkanin w pralce maksymalnie w temperaturze 30 stopni.
- Czyszczenie musi wykonywać osoba dorosła
- Podczas czyszczenia i prania regularnie sprawdzaj czy tkanina nie posiada rozpruć
- Aby uniknąć przyspieszonego starzenia się produktu lub niemożliwego czyszczenia tkanin unikaj pozostawiania produktu na słońcu. Może nastąpić deformacja i wyblaknięcie kolorów
- Dopuszcza się pranie tkaniny w programie dla delikatnych tkanin oraz maksymalnie w temperaturze 30 stopni bez wirowania
- Zabrania się wirowania materiałów tekstylnych i zaleca się suszenie w temperaturze pokojowej
- Kategorycznie zabrania się używania silnych detergentów do czyszczenia i konserwacji oraz całkowicie zabrania się używania wybielaczy
- Kategorycznie zabrania się prasowania tkanin oraz wszystkich elementów tekstylnych
- Stalowe oraz plastikowe elementy można przetrzeć wilgotną szmatką a następnie należy wytrzeć do sucha

Dziękujemy za przeczytanie z uwagą instrukcji. Prosimy o jej zachowanie.

Dear Customer,
Thank you very much for buying the **MoMi TULI** rocker. We hope that the purchased product meets your expectations.
Should you have any additional questions, please contact us via **www.momi.store**
For the sake of children's safety, please read the manual carefully and follow its recommendations for safe use of the product. It is compulsory for an adult to use all components of the product during assembly in accordance with the user manual and their intended use to prevent injuries.

WARNING:

- Do not leave your child unattended. Never let your child out of your sight.
- When your child is able to sit on their own, stop using this cradle.
- Do not leave your child without fastened safety belts and other safety features that affect the safety of the product.
- The use of accessories, toys, components and, above all, handlebars for carrying the product is strictly prohibited. Remember: do not move the product while the child is sitting in it. It is dangerous for life and health. Unbuckle your baby from the product, reposition the product and then place your baby comfortably in it. It is forbidden to carry the products with your child inside.
- Cradles/rockers cannot replace a standard baby cot. All cradles/rockers sold in the European Union are not intended for your child to sleep longer in them.
- Do not use components or accessories or other replacement parts than those recommended by the manufacturer.
- Remember, for your child's safety, do not place cradles/rockers on tables or on stands.
- If your child exceeds 9 kg, in accordance with the European Union norms and standards, it is recommended that you stop using the cradle/rocker. If your child exceeds 10 kg, they can use the product as a seat, but must immediately stop using it when they exceed 18 kg.
- Contact us immediately via our website if any part of the product is damaged and if any part is missing. In such cases, stop using the product immediately.
- When folding, the child must be away from place where the folding / unfolding operation is performed.
- Each time you fold it, make sure that all parts fi t together as indicated in the instruction manual.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself. Only qualifi ed service personnel are authorized to do so.
- As an additional accessory, a sensory module is added to the product, not equipped with batteries. To start the module, you must purchase the batteries and keep them out of the reach of children.
- Do not use old and new batteries simultaneously. Remove used batteries and dispose of them properly.
- If you are not going to use your rocker for a long time, be sure to remove the batteries from the sensory module.
- The batteries in the sensory module can only be charged when they are removed from the module, only under adult supervision.
- Do not charge alkaline batteries in chargers designed for nickel-cadmium or nickel-metal-hydrogen batteries.
- Do not store the module in places with extreme temperatures, especially do not allow the module with batteries to stay in the sun and in high temperatures.
- It is strictly forbidden to use batteries in the module that are not used as intended and not in accordance with the description of the instruction manual for the respective battery type.

- It is strictly forbidden to charge batteries and install them in an electric module if the batteries are not intended and allowed to be recharged.
- Always dispose of used batteries according to the regulations.
- Remember: do not throw batteries into the fi re, as it can cause explosions and leaks.
- Check the product for mechanical damage, such as material tears or missing and cracked parts. If any component raises doubts, immediately discontinue using the product.

IMPORTANT: Always remove and dispose of all packaging, fi lms, safety features inside the cardboard box, other plastic components and components that are not approved for use by children. Your child must not have access to any of the packaging elements and plastic fi lms, as this can lead to choking or suffocation. This manual is recommended for future reference, if necessary, to read how to proceed in case of danger or appropriate maintenance.

REMEMBER: The drawings in this manual illustrate the general use of the product and are for illustrative purposes only. The appearance of the product and its components may slightly differ from the actual state.

GUARANTEE: The manufacturer provides a 6-month warranty on additional accessories attached to the product and a 2-year guarantee on the product without accessories.

COMPONENTS OF THE PRODUCT

1. Backrest frame
2. Rear connector tube
3. Right support frame
4. Music box
5. M3*13mm Screw
6. Footrest frame
7. Left support frame
8. Seat pad
9. Toy bar and toys

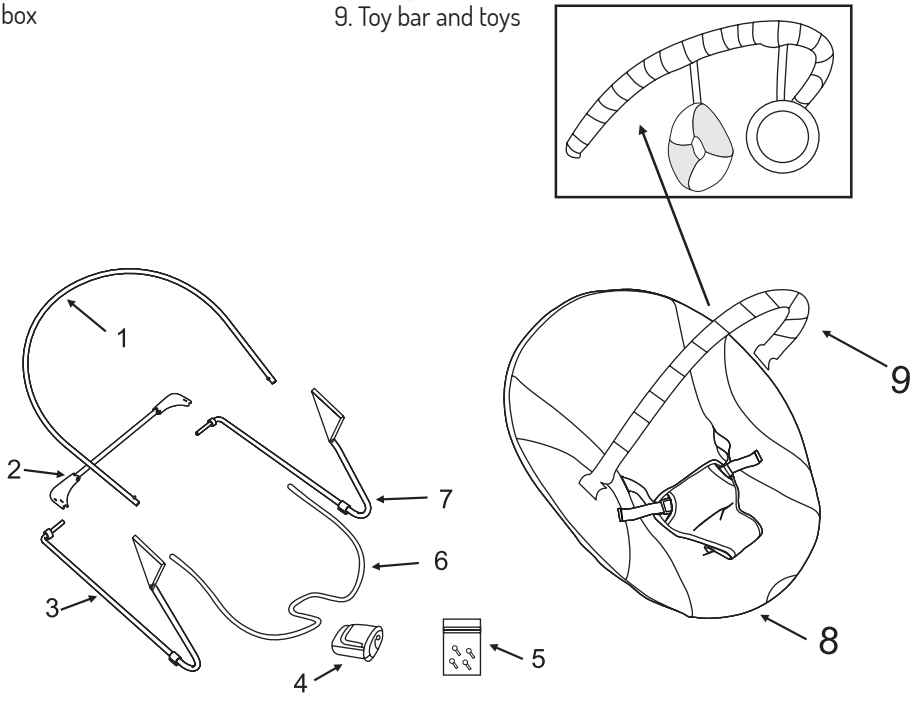

USE:

1. Check the all parts with above list before assembly.

2. Place the left and right support frames opposite each other, with the rear connector tube between them on a flat surface(1).

3. Lift the flip clip on the both side of the rear connector tube, fit the left support frame & right support frame into the rear frame tube. Close the flip clip over the tube and push down until the flip clip locks in place(2,3).

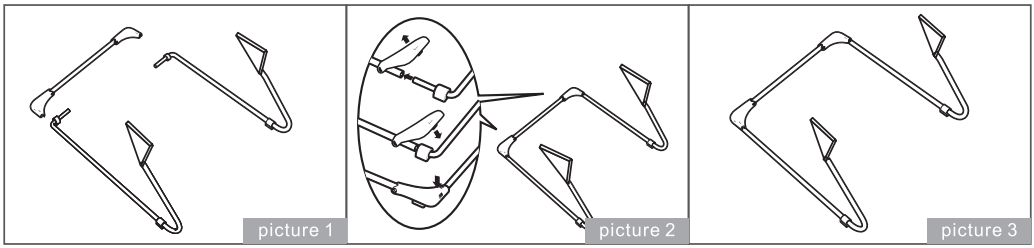

4. Fit both ends of the footrest frame together and screw down(4,5).

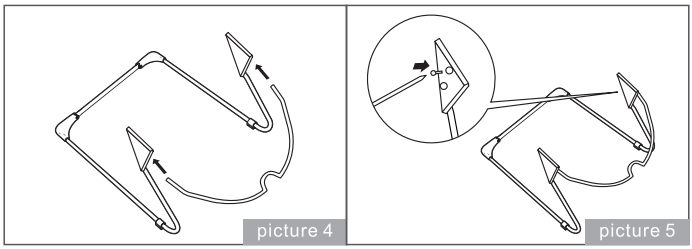

5. Fit both ends of the backrest frame together by holding down the spring loaded pin and push the frames till the pin locates into the holes(6).

6. Open the pocket at the rear of the seat cover back and slide over the seat backrest, stretch the bottom of the seat cover over the footrest frame(7) .

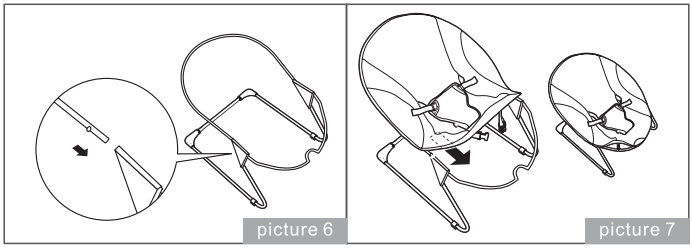

7. Slide the top of the music box through the hole in the seat cover and onto the footrest frame .Reverse the procedure above to remove the music box, attached the clips under the seat(8,9).(Notice the orientation of the music box)

8. Clip the toy bar to each side of the bouncer franne(10). Pull the clip off to remove the toy bar.

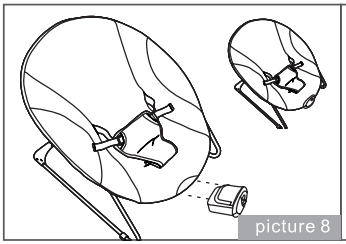
picture 8

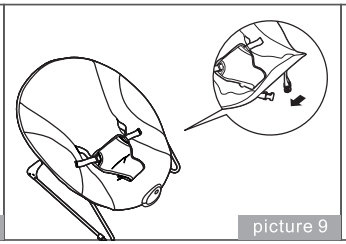
picture 9

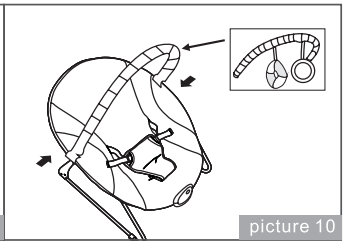
picture 10

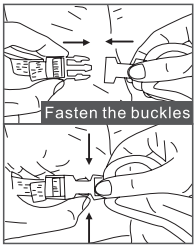

ADJUSTABLE SEAT RESTRAIN

Place baby in the bouncer with the seat restraint positioned between his legs. Fasten the buckles on both sides of the restraint, pressing until you hear a "click". Make sure the seat restraint is secure by pulling it away from your baby's body. It should remain fastened. Always use restraint system.

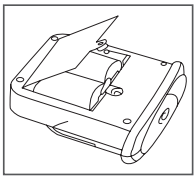

BATTERY INSTALLATION: Use a small Philips-head screwdriver to open the battery compartment door on the music/vibration box. Insert the battery as indicated inside the battery door and re-attached the battery compartment door with screw.

CLEANING: Seat pad: Remove pad from frame. Fasten buckles on seat restraint machine wash cold water, gentle cycle. No bleach. Tumble dry low heat. Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap. Air dry. Frame: Wipe wire frame with soft clean cloth and mild soap.

MODULE BATTERIES: Remember that batteries are not included. It is up to the Customer to purchase the appropriate batteries. The manufacturer recommends AA, 1.5 V alkaline batteries. Batteries should be purchased and disposed of according to the information on the battery package. Do not leave the module with batteries in the sun or in unsuitable conditions to prevent leakage or bursting of batteries.

WARNING: Batteries that are low may cause the malfunction of the sensory module. If any of the functions cease to work, install new batteries immediately.

TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT:

When you stop using the product, please dispose of it to a suitable facility in accordance with local law.

This symbol means that the product and its components, as well as additional parts, such as batteries, cannot be disposed of with household waste. The correct way of disposal and recycling can be obtained from representatives and managers of the property and residential areas, as well as local authorities.

GUARANTEE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

We are responsible for the quality of our products. Our guarantee does not cover defects or damage due to misuse of the product or mechanical damage.

PRODUCT MAINTENANCE

- It is recommended to systematically clean the fabric as follows: hand washing or washing of delicate fabrics in a washing machine at a maximum temperature of 30 degrees.
- Cleaning must be done by an adult
- During cleaning and washing, regularly check the fabric for rips
- To avoid accelerated aging of the product or impossible cleaning of the fabrics, avoid leaving the product in the sun. Deformation and color fading may occur
- Washing of the fabric is allowed using the program for delicate fabrics and maximum 30 degrees without spinning
- Spinning of textile materials is prohibited and drying at a room temperature is recommended
- The use of strong detergents for cleaning and maintenance is strictly forbidden and using bleach is completely forbidden
- Ironing of fabrics and all fabric elements is strictly prohibited
- Steel and plastic parts can be wiped with a damp cloth and then wiped dry

Thank you for reading the instruction manual carefully. Please keep it for future reference.

Simply together

www.momi.store

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu oraz zezwolenia na jego użytkowanie.
The product meets the requirements of the European Union norms and standards in terms of product safety and the permission to use it.

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in
PRC

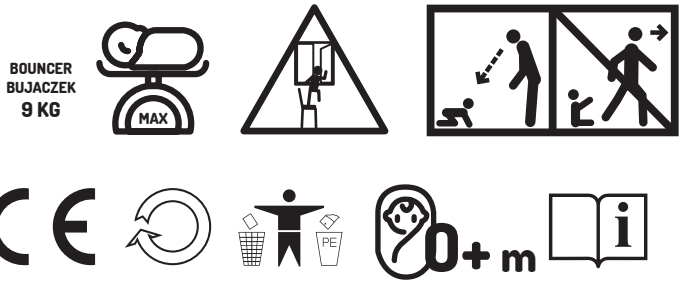

EN12790:2009
Shipping 1.10.2020